


**all
decor
2d** by decal

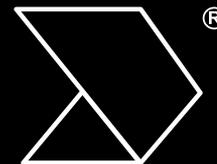

manual de aplicación

all decor 2d

by decal


manual de aplicación

Nuestras texturas adhesivas permiten darle un **toque personal** a todos los centímetros de **paredes y muebles**. La experiencia comienza durante la aplicación, y queremos que se vuelva digna de recordar, por eso le acompañamos, paso a paso, con este manual.

Deje que **su historia** se desarrolle en cada rollo **ALLDECOR** y disfrute de **su espacio**.

Primer consejo, **lea hasta el final** antes de empezar.

Contenido del paquete



1 rollo de textura adhesiva

Dónde aplicar

Nuestras texturas adhesivas pueden aplicarse en **superficies lisas y planas** de **espacios interiores**. Sin embargo, no se recomiendan las aplicaciones en superficies que se encuentran expuestas de manera habitual a temperaturas muy alta o bajas.


Material necesario



Cinta métrica



Cutter



Tijeras



Lápiz
o bolígrafo



Cinta adhesiva
de papel



Nivelador



Paños
de limpieza




Producto
desengrasante



Cepillo suave



Escalera

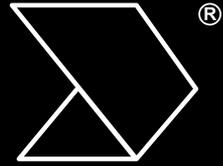

**aplicación
en paredes**

Antes de aplicar




1 Preparación de la superficie


- 1.1** Si detecta **fisuras o agujeros en la pared**, tápalos con masilla adecuada para el efecto y deje que seque durante el periodo de tiempo indicado. Utilice una lija para eliminar **salientes o gotas de tinta existentes** y elimine cualquier tipo de **filtración**.
- 1.2** Asegúrese de que la pared está **limpia**. Utilice un **cepillo suave o paños** y, si fuera necesario, un **producto desengrasante** para retirar residuos de pegamento, polvo o grasa.
- 1.3** La aplicación en paredes que presentan **humedad** debe realizarse tras usar un **impermeabilizante** para evitar la contaminación del adhesivo y, consecuentemente, que se despegue el material.
- 1.4** Se deben retirar los cajetines de las **tomas de electricidad y telecomunicaciones** o **interruptores** para garantizar que la superficie sea lisa. No se olvide de apagar la corriente eléctrica.

2 Preparación de la textura adhesiva


- 2.1** Mida el área de la pared, tanto su **altura como longitud**, donde va a realizar la aplicación.
- 2.2** **Recorte la textura adhesiva** a la altura deseada con un cutter o unas tijeras, dejando un **margen** de cerca de **5cm**, dividido por 2,5cm para la zona del techo y 2,5cm para la zona del rodapié.
- 2.3** **Repita el proceso** hasta obtener el número necesario de paneles para cubrir la **totalidad del área** deseada.

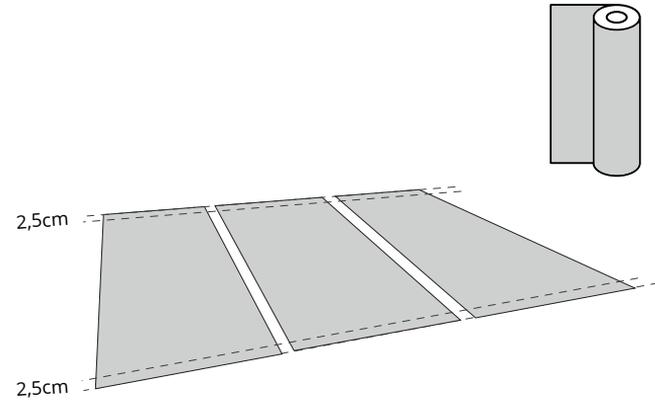

Cómo aplicar

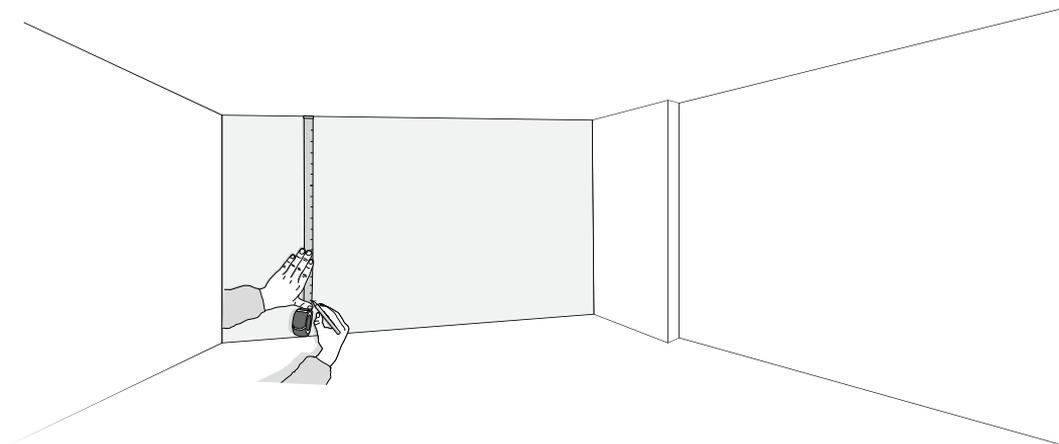

- 1 Mida el ancho del rollo** con la cinta métrica y realice **marcas verticales en la pared**, utilizando un lápiz o bolígrafo y asegurándose de que la medida equivale a la de los paneles.
- 2 Coloque el primer panel**, en altura, con cinta adhesiva de papel y **sin olvidar los márgenes** de 2,5cm para la zona del techo y de 2,5cm para la zona del rodapié. Utilice la cantidad de cinta adhesiva necesaria para garantizar que el papel se quede fijo.

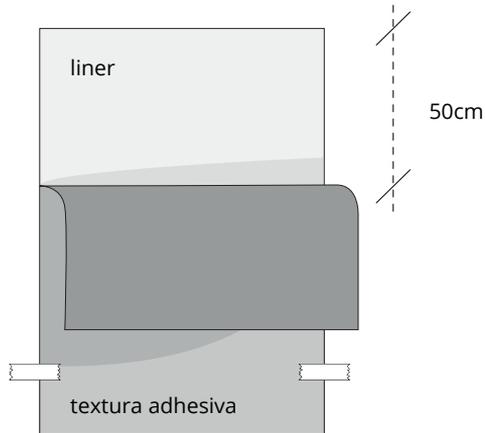


3 Asegúrese de que el panel está **alineado con las marcas** y utilice el nivelador para confirmar que está 100% en la vertical.

4 **Despegue la textura adhesiva del liner**, de arriba hacia abajo hasta alcanzar unos **50cm**, dejando el liner a la vista y el adhesivo de la textura hacia afuera.


5 Doble el liner **hacia atrás**, plegándolo con la espátula y dejando un **margen** de cerca de **5cm** entre el pliego y la textura adhesiva

6 Aplique la textura adhesiva de **arriba a abajo** con la espátula, ejerciendo presión con **movimientos horizontales, del centro hacia los bordes**, y formando un **ángulo de 45°** entre ambas superficies.


7 **Retire a cinta adhesiva** para permitir tirar del liner restante.

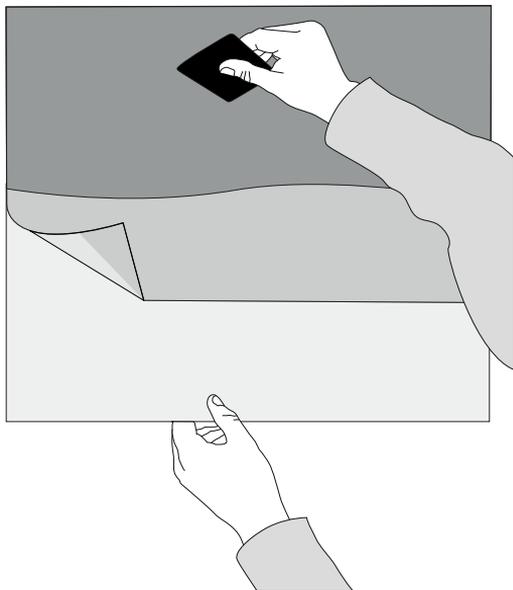

- 8** Separe la textura adhesiva del liner, **de 50 a 70cm cada vez**, y aplicando con una espátula, en **movimiento abanico** y del **centro hacia los bordes**, hasta terminar la aplicación del panel.

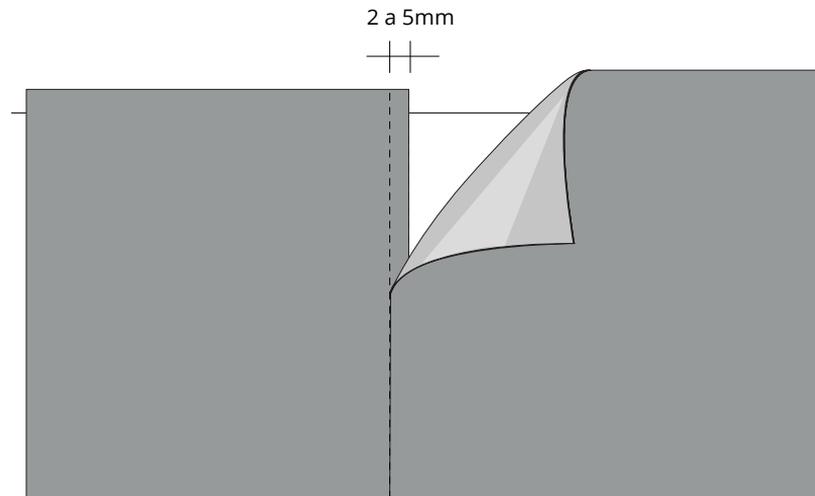


- 9** Repita el proceso en la aplicación de los **siguientes paneles**, empezando en el paso 2 y dejando una **superposición de 2 a 5mm** sobre el panel anterior.
- 10** Cuando haya terminado la aplicación de todos los paneles, **corte la textura adhesiva sobrante** con el cutter, orientándolo con la espátula, en las zonas del techo y del rodapié.

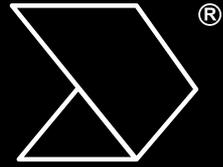

**aplicación
en muebles**

Antes de aplicar

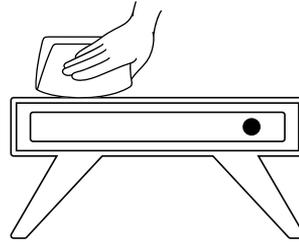


1 Preparación de la superficie


- 1.1** Si el mueble se encuentra en **mal estado de conservación** - falta de pintura, madera astillada o deformaciones - **alise la superficie** con papel de lija o masilla adecuada para tal fin. En este último caso, asegúrese de que la masilla cumpla el plazo adecuado de secado.
- 1.2** Asegúrese de que el mueble está **limpio**. Utilice un **cepillo suave o paños** y, si fuera necesario, un **producto desengrasante o alcohol etílico (70%)**, para eliminar los residuos del pegamento, polvo o grasa.

2 Preparación de la textura adhesiva


- 2.1 Mida el área del mueble, tanto su **altura como su longitud**, donde desea aplicar la textura adhesiva.
- 2.2 Organice el orden con el que va a realizar los cortes necesarios para todas las áreas para **aprovechar** cada rollo al máximo.
- 2.3 Corte la textura adhesiva con las medidas correspondientes a las diferentes áreas, dejando un **margen** de cerca de **1cm** en todos los lados.

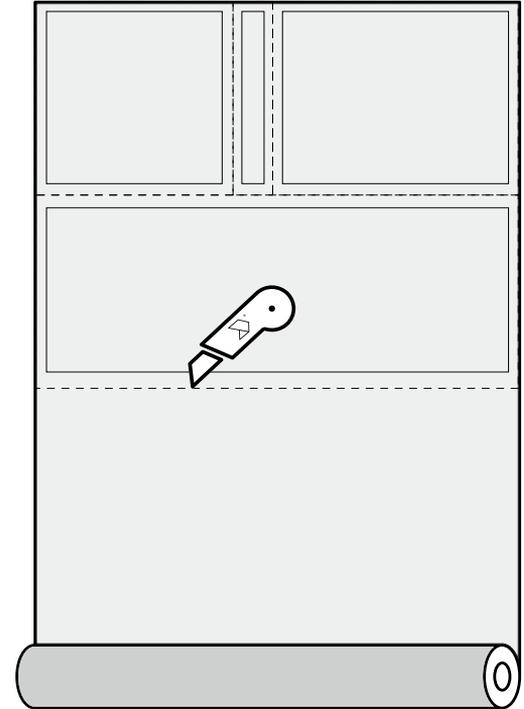


Cómo aplicar

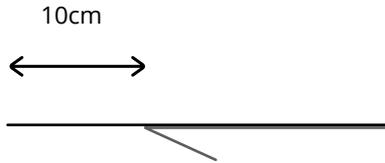

- 1** Comience la aplicación por los bordes, **despegando la textura adhesiva del liner** hasta alcanzar los 10cm.

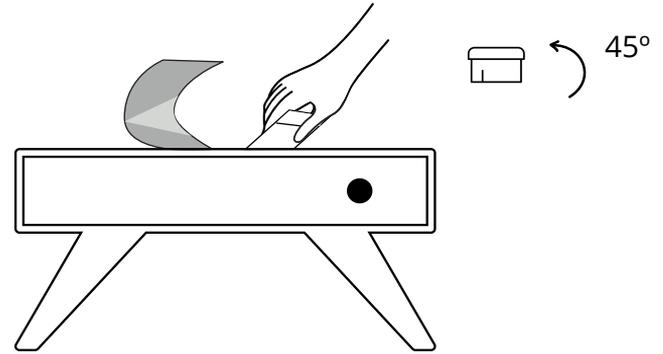

- 2** Aplique la textura adhesiva con la espátula, **del centro a los bordes**, y formando un **ángulo de 45°** entre ambas superficies.

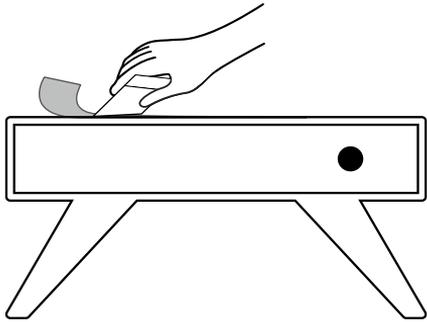


- 3** Quite el liner de manera gradual en la superficie horizontal y realizando la aplicación hasta el final, siguiendo las indicaciones de los pasos 1 y 2.



doblar 1 a 2cm


- 4** Si la estructura del mueble lo permite, **doble de 1 a 2cm** de la textura adhesiva en la parte inferior de la superficie horizontal.

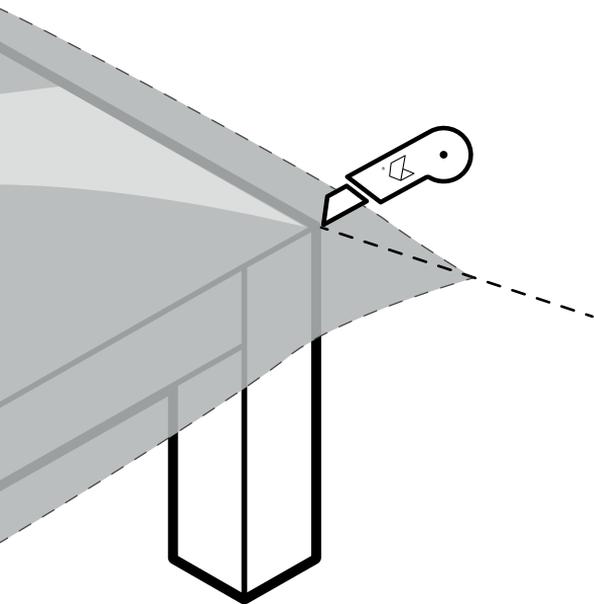



Detalles de las esquinas

1 Realice un **corte en la diagonal** con un cutter, comenzando junto a la esquina hacia el **borde** de la textura adhesiva.

2 **Pliegue** la textura adhesiva sobre la arista con ayuda de la espátula.

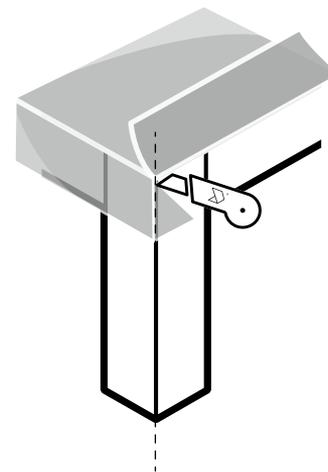

3 **Doble** una de las dos partes sobrantes de la textura adhesiva hacia el interior y **córtela** a lo largo de la arista con el cutter.

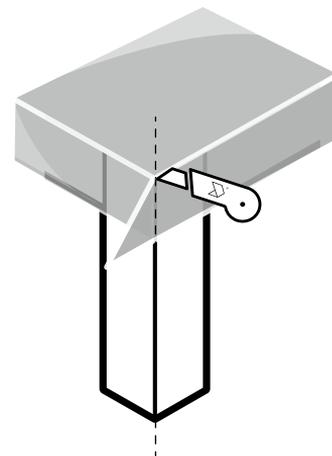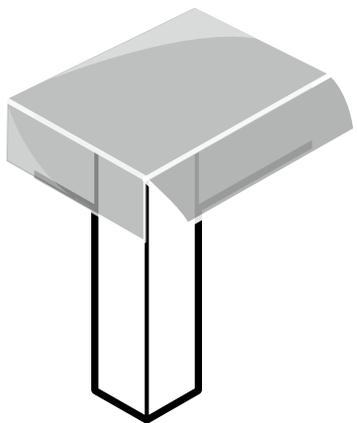

- 4** **Repita el proceso** para la segunda parte, garantizando que el corte no alcance la textura adhesiva aplicada en esa zona.

Consejos útiles

Posicionamiento y simetría

Debe tener especial cuidado al posicionar la textura adhesiva con la que inicia la aplicación para garantizar la correcta alineación de las siguientes.

Fuerza (in)necesaria

Modere la fuerza al separar la textura adhesiva del papel de soporte y al utilizar la espátula para evitar arrugas, estiramientos o rasgaduras.

Materiales a evitar

No utilice espátulas de plástico u objetos puntiagudos durante la aplicación, ya que pueden dañar la textura adhesiva.

“Recién pintado”

En paredes y muebles recién pintados, aconsejamos esperar tres semanas antes de proceder con la aplicación, dándole el tiempo de curado necesario a las tintas.

Habilidad en los detalles

Las aplicaciones en muebles con características más exigentes deberán realizarse por fases, comenzando en la parte horizontal y usando tiras específicas para forrar los bordes.

Ya he aplicado, ¿y ahora qué?

Ahora puede comenzar a inspirarse para su **próximo proyecto** de decoración.

Visite nuestra página web y esté **al tanto de las tendencias para crear ambientes únicos**.

Las texturas adhesivas ALLDECOR recrean **madera, cemento, piedra, metal y piel** de manera natural y realista. Solo necesita dejar que la **creatividad** fluya y elegir su preferida.



www.decal-adhesive.com

